



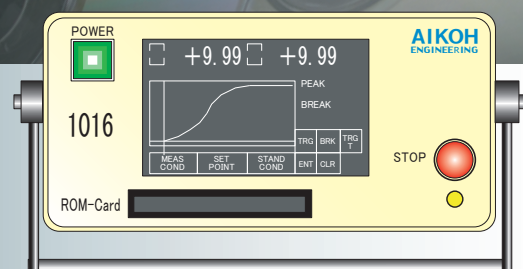

荷重変位測定機データ 収集システムFS-301/303

Model 1016アンプ対応 高速RS-232C (リアルタイム表示)

■計測／再表示画面

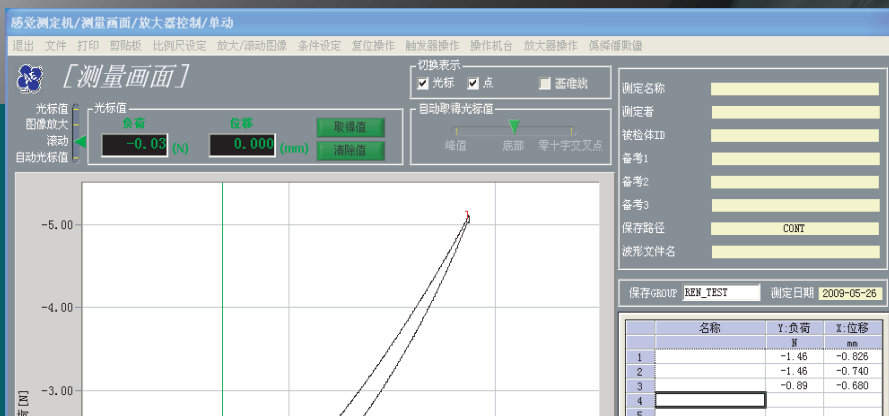

4800/9600/19200/38400*/115200*/230400bps(*常用)

■条件設定画面

感覚測定機/測量条件設定/放大器控制/連続测试

[測量条件設定]

罗姆卡: BSC (无罗姆卡/with out RomCard)
传感器: 1Ch: 20N
X轴 范围: RE 1mm (deg)/LG, Time 0.4mm (deg, sec)
Y轴 范围: Min range (1/10 SCALE)

[图表比例尺设定]

	Min	Max	Grid	
位移 (mm)	-2.500	0.000	1.000	☒ 反转
复位 (N)	-5.50	0.00	1.00	☒ 反转

[测定条件]

測定名称: 測定者: 被検体ID: 備考1: 備考2: 備考3: 保存経路: c:\FS303\XAT\ CONT 保存GROUP: REN_TEST 波形文件名 (自动): _yymnddhhmss.xat 測定日期: 2009-05-26

[试验种类]

试验形式: 压缩/CW 测定条件设定
现象设定: 单 (1Q) 象现
X轴选择: chB: 选择线性量规
X轴单位: mm

[汇集数据]

☒ 否 (全点)
☐ 取样调查率: 0.001 (mm)

[控制方法设定]

☒ 普通形式
原点: 停止 归时
Set-X1 (mm): 反转 去时 - 2.000 无效 1.0
Set-X2 (mm): 无效 去时 + 5.000
Set-Y1 (N): 反转 去时 - 5.00 无效 1.0
Set-Y2 (N): 无效 去时 + 0.00
☐ 原点形式
☐ 手动形式
TIMER (sec)

[连续测试设定]

连续测定次数: 1 (次)
连续测定待机Timer: 0 (sec)
波形数据 保存间隔: 一定间隔 (次)
☒ 任意设定 保存设定
☐ 不保存

[放大器代表值设定]

放大器值名称	指令
1 最大值	RDF2
2 -	-

[放大器代表值数据]

☐ 保存数据文件
C:\FS303\DAT\
_yymnddhhmss.dat
☒ 全点 ☐ 波形文件保存时

[移动平均点数设定]

移动平均点数: 1

[基准波形文件]

参照 清除

参数文件名

C:\MainSouceFS303\Prm_File\Default_2.prm

读入文件

保存文件

设定代表值

打印画面

取消

测定画面